Manual do Utilizador

motor Honda GX-160

Distancia electrodo 0,7-0,8mm

4 tempos
5,5 Horse Power
Gasolina sem mistura
Óleo SAE 10-30W.

1 - COLOQUE GASOLINA E ÓLEO NO CARTER

COLOQUE ÓLEO 60cm3
NO FILTRO SAE 10-30

REPONHA ÓLEO E LIMPE
FILTRO PERIODICAMENTE

2 **SWITCH ON** - PARA ARRANCAR.
SWITCH OFF - PARA PARAR. corrente cortada
o motor não arranca nesta posição

3

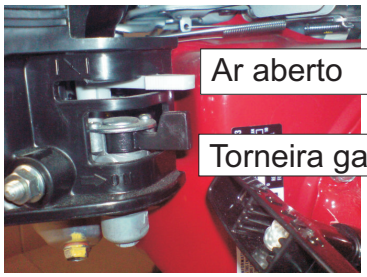

MOTOR FRIO AR FECHADO
MOTOR QUENTE AR ABERTO

MAX **MIN**

4

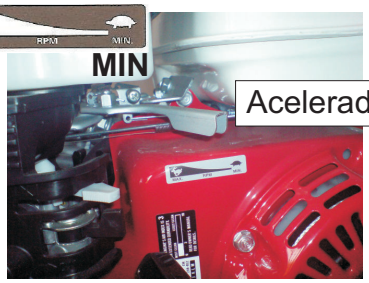

POSIÇÃO ACELERADOR
FECHADO.Posição MIN - EM FRIO.
POSIÇÃO MÉDIA MOTOR QUENTE

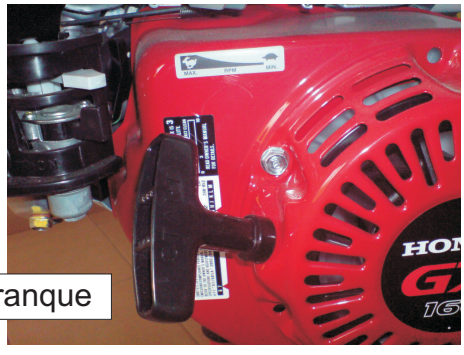

PEGUE NO PUNHO .
ESTIQUE CORDEL.ENTÃO
DÊ UM ESTICÃO DE 20 CM.
SE MOTOR NÃO ARRANCAR
TENTE DE NOVO.
SE NÃOARRANCAR
CONTROL **1 a 4** DE NOVO

5

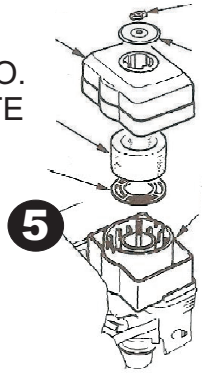

AO COLOCAR GASOLINA,
PARE O MOTOR.
CONTROLE PERIODICAMENTE
NÍVEL ÓLEO
NO CARTER
E NO FILTRO.

LENA - MAQUINAS AGRICOLAS SA. Tel.244.770.400 Fax. 244.770.404